



1. Gratlinie antragen

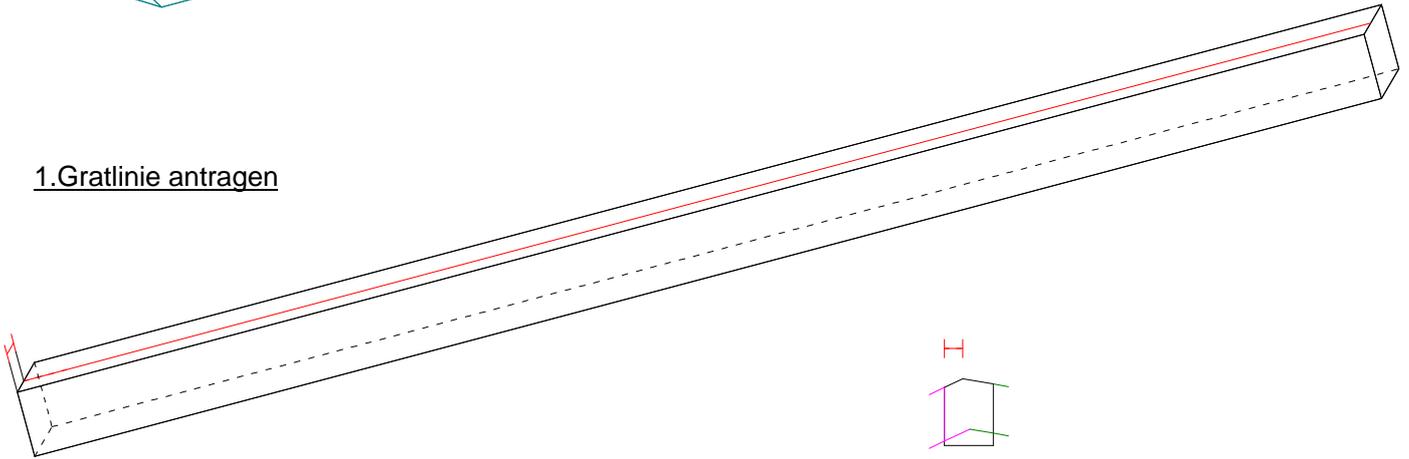


Ansicht von oben

2. Maße an der Gratlinie antragen.

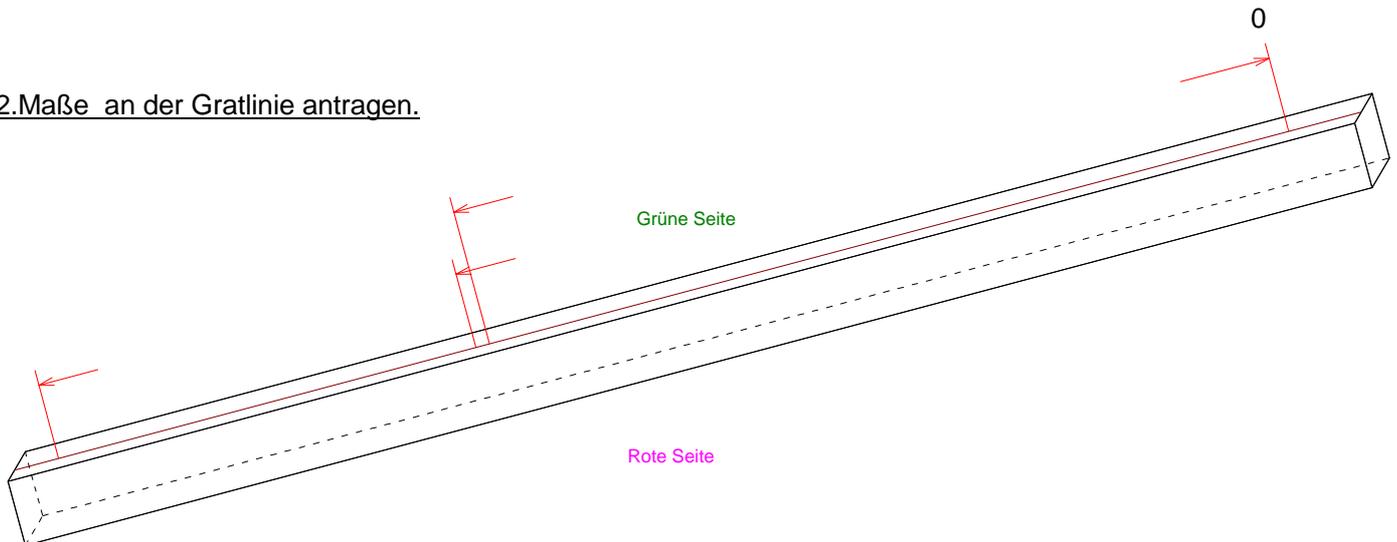


3. Winkel auf Oberseite antragen

Angegeben sind die wahren Winkel
auf der Holzoberkante
(Waageriss am AlphaWinkel)

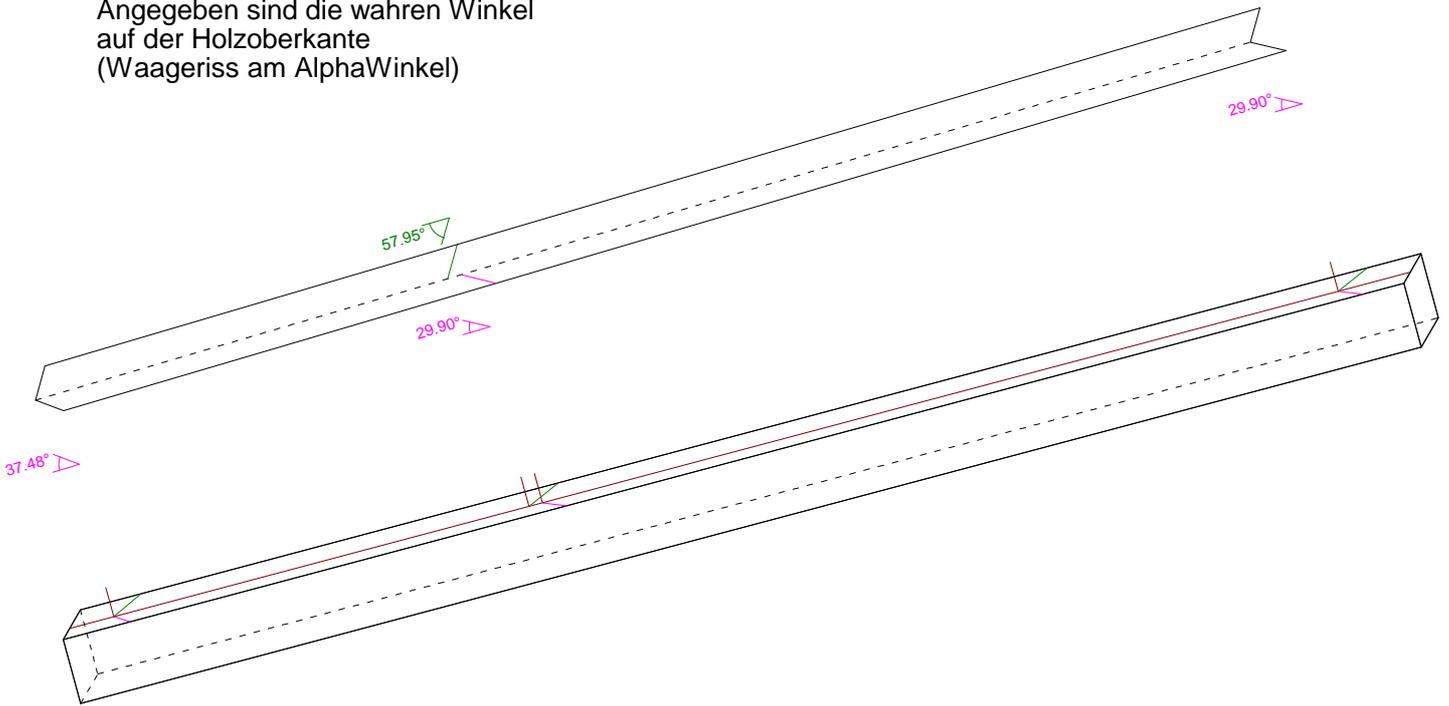


4. Hexenwinkel und Senkelwinkel antragen

Antragen am Treffpunkt mit Außenkante

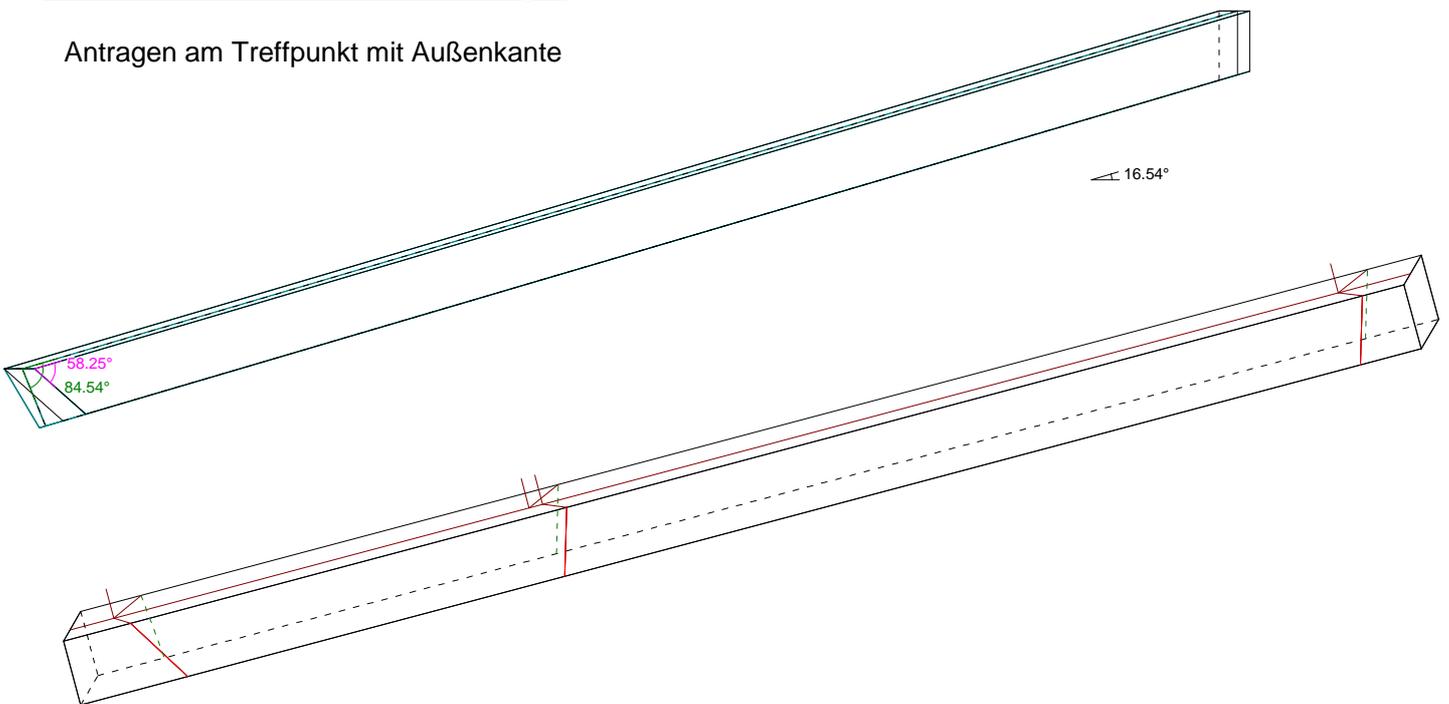


5. Backenschmiegen unten und Abgratungslinie antragen

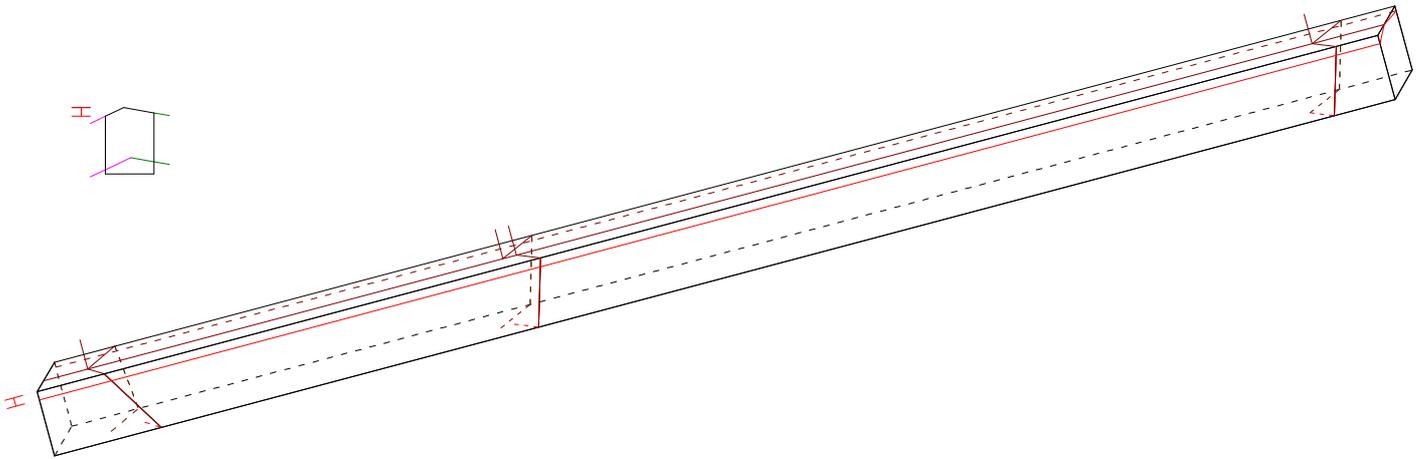


6. Waagerechte Kervenoberkante antragen

Von der Abgratungslinie ab entlang Senkel antragen
Anschließend Waageriss an Unterseite

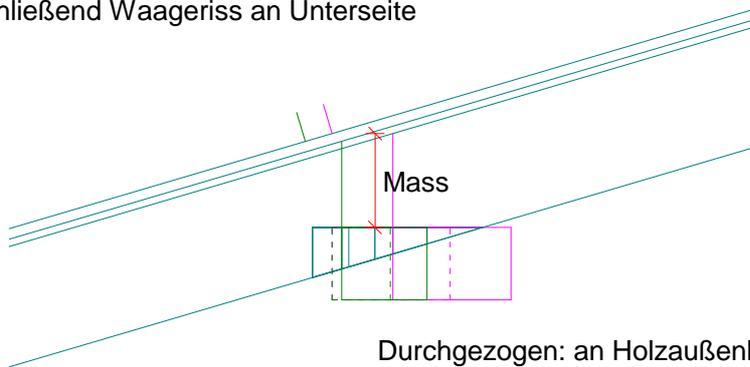

Durchgezogen: an Holzaußenkante
Gestrichelt: an Gratlinie

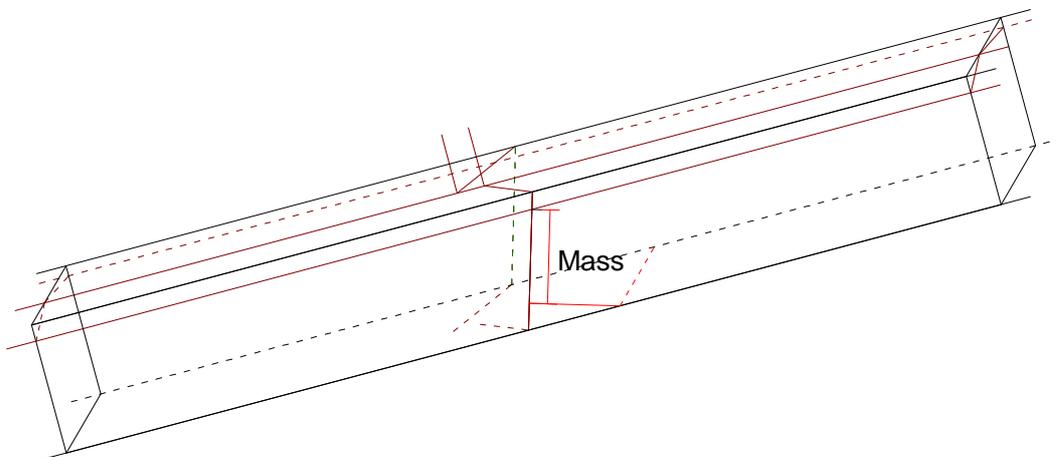

6.Kerbe mit Ursenkel kontrollieren

Ursenkel antragen.
 Verstichmass waagrecht zurückmessen.
 Ergebnis muss vorhandener Senkel sein,
 auf der Höhe der Abgratlinie.
 Von Treffpunkt Ursenkel Außenkante Holz
 um Mass aus 6.(=senkrecht Obholz) nach
 unten messen.
 Ergebnis muss Kerbenoberkante sein.

